NORTEL NETWORKS

Tarjeta de Utilización del Teléfono T7208

1-800-4 NORTEL
www.nortelnetworks.com
© 2000 Nortel Networks
P0913991 03
Impreso en Canadá

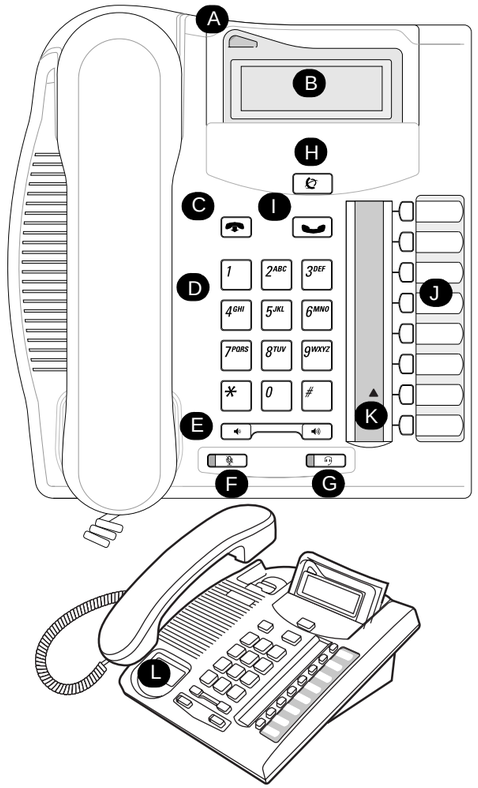

El teléfono T7208

A Luz del teléfono

Se enciende intermitente cuando suena una llamada en el teléfono.

B Pantalla ajustable

Muestra fecha y hora, e información de la llamada y funciones. Ajuste la pantalla según sus preferencias personales.

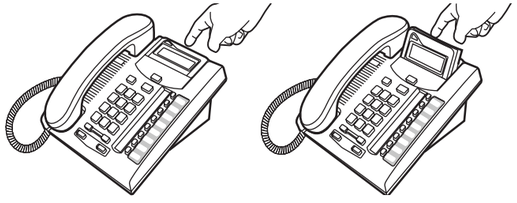

C Tecla Desconexión

Da término a una llamada en curso.

D Teclado

E Control del volumen

Ajusta el volumen del auricular, Manos libres, los audífonos y el timbre.

El teléfono T7208

F Tecla Privado

Activa o desactiva el micrófono cuando el teléfono tiene una llamada en curso.

G Tecla Audífonos

Activa el modo audífonos.

H Tecla Función

Da comienzo o término a una función.

I Tecla Retener

Coloca las llamadas en retención.

J Teclas con memoria y de línea

K Indicadores ▲

Aparecen junto a las teclas de memoria y de línea en uso.

L Tarjeta de número

Escriba su número de extensión en esta tarjeta.

Conexiones de cordón

1

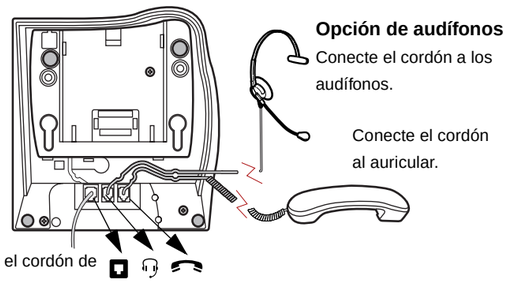

Opción de audífonos
Conecte el cordón a los audífonos.

Conecte el cordón al auricular.

Inserte el cordón de línea.

2 **Opción de montaje en escritorio**

Oprima aquí para sacar el soporte.

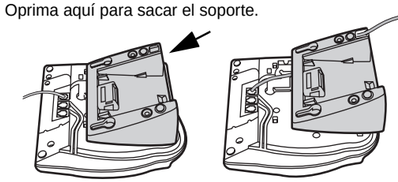

cordón de línea

Haga pasar el cordón de línea por el soporte según se indica. Ponga el cordón de línea en la ranura del soporte.

Monte el soporte en el teléfono.

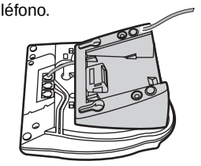

Conecte el cordón de línea al enchufe de la pared

Montaje mural sin soporte del teléfono

1

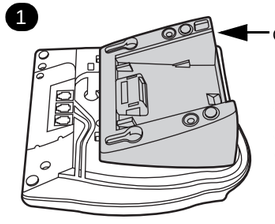

Oprima aquí para sacar el soporte.

Conecte los cordones al teléfono, consulte las ilustraciones de “Conexiones de cordón”.

2

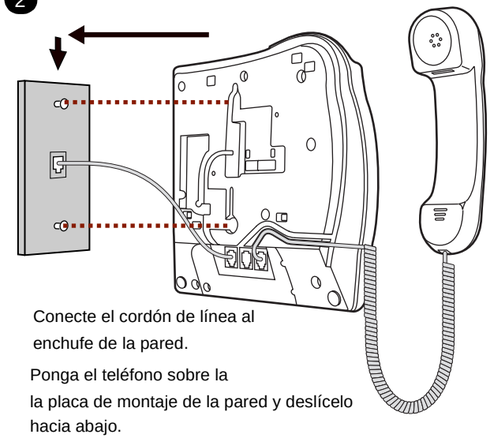

Conecte el cordón de línea al enchufe de la pared.

Ponga el teléfono sobre la la placa de montaje de la pared y deslícelo hacia abajo.

Montaje mural con soporte del teléfono

1

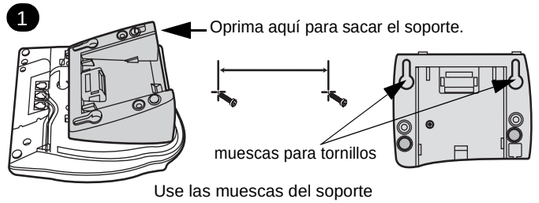

Oprima aquí para sacar el soporte.

muescas para tornillos

Use las muescas del soporte para indicar la ubicación de los tornillos. Asegure los tornillos para obtener un ajuste seguro.

2

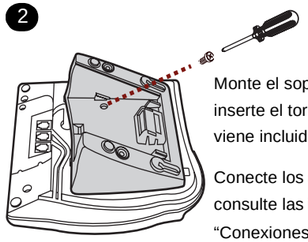

Monte el soporte según se indica e inserte el tornillo. Use el tornillo que viene incluido con el teléfono.

Conecte los cordones al teléfono, consulte las ilustraciones de “Conexiones de cordón”.

3

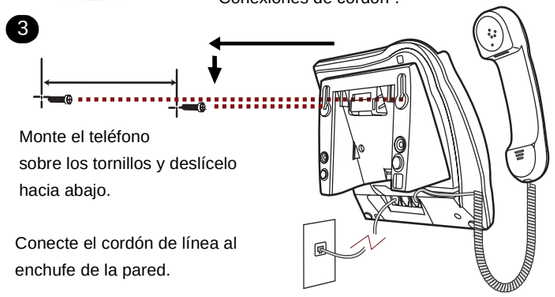

Monte el teléfono sobre los tornillos y deslícelo hacia abajo.

Conecte el cordón de línea al enchufe de la pared.

Configuración del teléfono

Contraste de la pantalla

Ajuste el contraste de su pantalla.

1. Oprima [ ] [*] [7].
2. Oprima [1] a [9] para seleccionar un nivel de contraste. Mientras mayor es el número más alto es el nivel de contraste.

Selección de idioma

[ ] [*] [5] [0] [1] - Selecciona el idioma principal para los mensajes de la pantalla del teléfono.
[ ] [*] [5] [0] [2] - Selecciona el idioma secundario para los mensajes de la pantalla del teléfono.
[ ] [*] [5] [0] [3] - Selecciona el segundo idioma secundario para los mensajes de la pantalla del teléfono.
[ ] [*] [5] [0] [4] - Selecciona el tercer idioma secundario para los mensajes de la pantalla del teléfono.

Tipo de timbre

Seleccione un tipo de timbre diferente para el teléfono.

1. Oprima [ ] [*] [6].
2. Oprima [1], [2], [3], [4], para escuchar los distintos tipos de timbre.
3. Oprima [ ] para almacenar el tipo de timbre.

Verificación de las teclas

Verifique lo que hay programado en sus teclas.

1. Oprima [✆] [*] [0].
2. Oprima la(s) tecla(s) que desea verificar.
3. Lea el mensaje de la pantalla. A continuación se muestran ejemplos de asignación de teclas.

Línea XXX (NOMBRE LÍNEA)	**Intercomunicación** XXXX (SET NAME)
MarcAuto interno MarcAuto (XXXX)	**MarcAuto externo** (XXXXXXXXXX)
Función (NOMBRE FUNCIÓN)	**Manos libres** Manos libres

4. Oprima [✆] al terminar.

Etiquetas de teclas

Use la hilera de etiquetas de teclas del teléfono para ver lo que se ha programado en ellas. Junto con el teléfono se proporcionan hileras de etiquetas de teclas de repuesto.

Cómo poner etiquetas a las teclas

1. Saque la lámina de plástico y la hilera de etiquetas de teclas del teléfono.
2. Escriba el nombre de cada tecla en la hilera de etiquetas de teclas.
3. Inserte de nuevo la hilera de etiquetas de teclas en el teléfono.
4. Inserte la lámina de plástico, haciendo coincidir las fichas de la lámina con las muescas del teléfono.

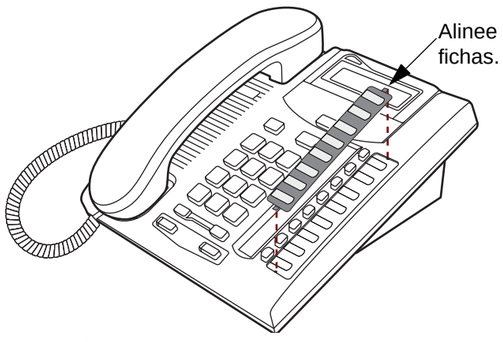

Sugerencia

Use la aplicación Asistente de Escritorio para personalizar las hileras de etiquetas de teclas del teléfono.

Vaya a www.nortelnetworks.com/sbs_desktopassistant y descargue la aplicación Asistente de Escritorio a su computadora personal.

Teclas con memoria

Las teclas con memoria son teclas con indicadores ▲ no asignadas como teclas de línea, intercom o Manos libres. Las teclas con memoria almacenan números o funciones internas y externas para permitir marcar un número o activar una función, con una sola tecla.

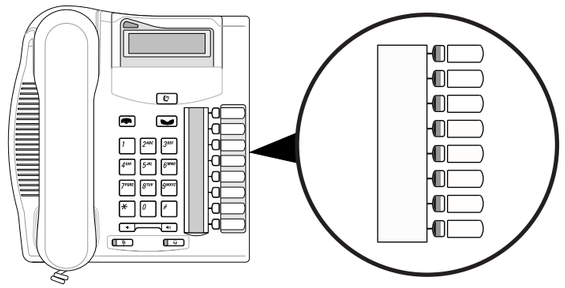

Programación de teclas con memoria

Una tecla con memoria se puede programar con un nuevo número o función.

Marcado automático externo

1. Oprima [✆] [*] [1].
2. Oprima una tecla con memoria.
3. Marque el número externo.
4. Oprima [☎] para almacenar el número.
5. Póngale una etiqueta a la tecla nueva.

Marcado automático interno

1. Oprima [✆] [*] [2].
2. Oprima una tecla con memoria.
3. Marque el número de extensión.
4. Póngale una etiqueta a la tecla nueva.

Funciones

1. Oprima [✆] [*] [3].
2. Oprima una tecla con memoria.
3. Oprima [✆] e ingrese el código de función.
4. Póngale una etiqueta a la tecla nueva.

Cómo borrar teclas con memoria

1. Oprima [✆] [*] [1].
2. Oprima una tecla con memoria.
3. Oprima [☎] para borrar la tecla.

Realización y atención de llamadas

Realización de llamadas

Hay muchas maneras de hacer una llamada, dependiendo de la programación del teléfono y el tipo de llamada.

Llamadas externas usando las teclas de línea

1. Levante el auricular.
2. Oprima una tecla de línea.
3. Marque el número de teléfono externo.

Llamadas externas usando teclas de intercom

1. Levante el auricular.
2. Oprima una tecla de intercom e ingrese un código de acceso a grupo de líneas.
3. Cuando escuche un tono de marcación externo, marque el número de teléfono externo.

Póngase en contacto con su Coordinador o Administrador de Sistema para obtener una lista de códigos de grupos de líneas.

Llamadas internas usando teclas de intercom

1. Levante el auricular.
2. Oprima una tecla de intercom.
3. Marque el número de extensión.

Póngase en contacto con su Coordinador o Administrador de Sistema para obtener una lista de números de extensión.

Atención de llamadas

Cuando suena el timbre del teléfono y la luz de la pantalla se enciende intermitente, o cuando el indicador ▲ de tecla de línea se enciende intermitente:

- Levante el auricular.
  O BIEN
  Oprima la tecla con el indicador ▲ intermitente antes de levantar el auricular.

Cómo retener llamadas

- Mientras el teléfono tiene una llamada en curso, oprima [☎]. El indicador ▲ para la línea en retención se encenderá intermitente.
- Para recuperar una llamada retenida, oprima la tecla de línea con el indicador ▲ intermitente.
- Al alternar entre líneas, las llamadas quedan retenidas de forma automática.

Más acerca de la realización y atención de llamadas

Llamadas de Manos libres

El Coordinador o Administrador de su Sistema debe programar la función Manos libres en el teléfono.

- Oprima la tecla Manos libres del teléfono para realizar o atender una llamada.
- Para cambiar a Manos libres cuando el teléfono tiene una llamada en curso, oprima la tecla Manos libres y cuelgue el auricular. Levante el auricular para volver a utilizarlo.

Cuando está programada, la función Manos libres se asigna a la tecla 8 del teléfono.

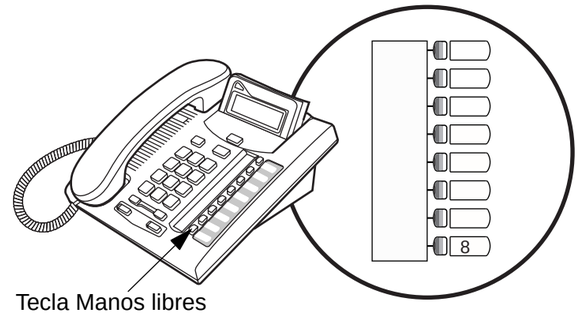

Cómo poner llamadas en privado

- Mientras el teléfono tiene una llamada en curso, oprima [🎤] para desactivar el micrófono. La luz [🎤] se enciende intermitente cuando el micrófono está desactivado.
- Oprima [🎤] de nuevo para activar el micrófono.
- Use [🎤] en llamadas de auricular, Manos libres o audífonos.

Llamadas de audífonos

- Oprima [🎧] para activar el modo audífonos. Cuando la luz [🎧] esté encendida, oprima una tecla de línea o intercom para realizar una llamada.
- Oprima [🎧] para contestar una llamada cuando el teléfono suene o cuando un indicador de tecla de línea o intercom ▲ esté intermitente.
- Para cambiar a audífonos cuando el teléfono tiene una llamada en curso, oprima [🎧] y cuelgue el auricular. Levante el auricular para volver a utilizarlo.

Advertencia

Nortel Networks no brinda soporte a las conexión de audífonos para le teléfono modelo T7208, a menos que la función Manos Libres esté activada dentro de la programación del sistema. En caso que la función Manos Libres no esté activada, algunas funciones para el manejo de llamadas puede que no funcionen como correspondan.